

**BOMGAR™**

**Guide de la mise à niveau**

## Table des matières

<b>Mise à niveau du logiciel Bomgar</b> .....	<b>3</b>
<b>Mise à niveau d'un serveur Bomgar unique à l'aide des mises à jour automatiques</b> ...	<b>6</b>
<b>Mise à niveau d'un serveur Bomgar unique à l'aide des mises à jour manuelles</b> .....	<b>8</b>
<b>Mise à niveau de deux serveurs Bomgar dans une configuration de reprise en séquence</b> .....	<b>10</b>
Mise à niveau synchrone de deux serveurs partageant une relation de reprise en séquence .....	11
Sauvegarde et synchronisation .....	11
Mise à jour du serveur A .....	12
Vérification et test .....	13
Mise à jour du serveur B .....	13
Restauration d'une relation de reprise en séquence .....	13
Mise à niveau asynchrone de deux serveurs partageant une relation de reprise en séquence .....	15
Sauvegarde et synchronisation .....	15
Mise à jour du serveur B .....	16
Vérification et test .....	17
Définition du serveur B en tant que serveur principal .....	18
Mise à jour du serveur A .....	18
Restauration d'une relation de reprise en séquence .....	19
<b>Mise à niveau de matériel Bomgar</b> .....	<b>20</b>
<b>Avis de non-responsabilité, limitations associées à la licence et assistance technique</b> .....	<b>22</b>

# Mise à niveau du logiciel Bomgar

Vous trouverez des informations détaillées sur chaque version du logiciel d'assistance technique à distance Bomgar dans le [Journal des modifications du produit](#).

## Préparation de la mise à jour

- Avant de procéder à la mise à jour, créez toujours une sauvegarde de vos paramètres et de votre configuration depuis **/login > Gestion > Gestion du logiciel**. Il est également conseillé d'exporter et d'enregistrer en local une copie des certificats SSL et de la clé privée, afin de garantir la continuité en cas d'échec de la mise à niveau.
- Pour les principales versions logicielles, les clients titulaires de contrats de maintenance en cours sont placés dans un calendrier de déploiement. Une fois que votre mise à niveau est prête, Bomgar vous alertera par e-mail pour lancer la procédure de mise à niveau.
- Si votre logiciel Bomgar n'a pas été mis à jour depuis un certain temps et qu'il est dépassé de plusieurs révisions par la dernière version, vous devrez probablement installer plusieurs versions intermédiaires avant d'installer la dernière. Contactez l'assistance technique Bomgar sur [www.bomgar.com/support](http://www.bomgar.com/support) avec une capture d'écran de votre page **/appliance > Statut > Caractéristiques** pour déterminer les mises à jour spécifiques nécessaires pour votre serveur.
- Si votre serveur n'a pas été mis à jour depuis plusieurs mois ou plusieurs années, il est peu probable qu'il puisse être mis à jour directement avec la dernière version de Bomgar en une seule installation. Dans ce cas, certains paquets de mise à jour peuvent être grisés dans la liste des mises à jour et nécessiter l'installation préalable d'un autre paquet. Sélectionnez **Installer cette mise à jour** sur le package disponible pour activer la mise à jour correspondante.
  - Dans les cas où des mises à jour Bomgar intermédiaires doivent être installées avant la dernière version, les logiciels clients Bomgar ne se mettront pas à jour automatiquement, à moins qu'on leur laisse le temps de récupérer les mises à jour intermédiaires. Bomgar recommande donc que vous attendiez au moins 24 heures après l'installation de chaque paquet contenant le préfixe « Bomgar ».
  - Les mises à jour de base ne nécessitent pas de temps d'attente, mais elles sont en général requises pour les paquets « Bomgar ». Les mises à jour de base sont ainsi normalement installées immédiatement avant les paquets « Bomgar ».
  - S'il est impossible de réserver 24 heures pour que les mises à jour automatiques du client se fassent, l'alternative à la mise à jour automatique consiste à premièrement retirer tous les logiciels clients, y compris les consoles des techniciens d'assistance, Jump Clients, Jumpoints, Bomgar Buttons, agents de connexion, etc. Installez chaque mise à jour « Bomgar » et mise à jour de Base en séquence jusqu'à la dernière version en date. Redémarrez ensuite manuellement tous les logiciels clients.
- L'installation demande généralement entre 15 minutes et une heure. Toutefois, si vous stockez une grande quantité de données sur votre serveur (par exemple, des enregistrements de session d'assistance technique), l'installation peut durer plus longtemps.
- Bomgar vous conseille de procéder aux mises à niveau au cours des fenêtres de maintenance programmée. Votre site Bomgar sera temporairement indisponible pendant la mise à niveau. Tous les techniciens d'assistance connectés seront déconnectés et les sessions actives seront fermées.
- Bomgar recommande également de tester la mise à jour dans un environnement contrôlé avant de la déployer en production. Il est préférable de procéder à un test si vous disposez de deux serveurs partageant une relation de reprise en séquence et que vous effectuez une mise à jour asynchrone (voir la section « [Vérification et test](#) », page 17).
- En cas de problème lors de la mise à jour de la base, ne redémarrez pas le serveur Bomgar. Veuillez contacter l'assistance technique Bomgar.
- Si vous disposez de deux serveurs définis dans une configuration de reprise en séquence, vous devez choisir entre la mise à jour synchrone et la mise à jour asynchrone.

- Dans le cas de la mise à jour synchrone, le serveur principal est mis à jour en premier et conserve son rôle. Cette méthode implique un certain temps d'arrêt ; elle est recommandée pour les déploiements et scénarios simples qui peuvent être mis hors ligne le temps de la mise à jour.
- Lors d'une mise à jour asynchrone, le serveur de sauvegarde est mis à jour en premier, puis adopte le rôle de serveur principal. Cette méthode permet un temps d'arrêt minimal, et est recommandée pour les déploiements importants et les scénarios reposant sur le maintien d'un temps de fonctionnement maximal. Cette opération est relativement complexe, puisqu'il peut s'avérer nécessaire de modifier le réseau afin d'effectuer une reprise en séquence vers le serveur de sauvegarde.

### Mises à niveau client

Seules certaines mises à niveau impliquent une mise à jour du logiciel client. Les mises à jours logicielles de base et les composants de licence additionnels ne nécessitent pas de mettre à jour le logiciel client. À l'inverse, les mises à jour de version de site requièrent des mises à jour. La plupart des mises à jour client s'effectuent automatiquement. Cependant, la procédure de mise à jour pour chaque type de client est présentée ci-après.

- Les consoles du technicien d'assistance installées devront être mises à niveau après la mise à niveau du site. Généralement, cela se fait automatiquement lorsque les techniciens d'assistance démarrent la console du technicien d'assistance.
  - Les consoles du technicien d'assistance précédemment déployées sur des ordinateurs verrouillés à l'aide de [MSI](#) peuvent nécessiter un redéploiement une fois la mise à niveau achevée.
  - Si la fonction de console du technicien d'assistance extractible a été activée pour votre site par l'assistance technique Bomgar, vous pouvez télécharger un installateur MSI afin de mettre à jour les consoles de technicien d'assistance avant de procéder à la mise à niveau du serveur. Pour ce faire, recherchez manuellement ou automatiquement les mises à jour disponibles. Cliquez sur le lien **Installeurs de console du technicien d'assistance** pour télécharger l'installateur MSI à des fins de distribution. Notez que les consoles mises à jour ne seront en ligne qu'une fois le serveur mis à niveau. Il n'est pas nécessaire de désinstaller la console du technicien d'assistance d'origine avant de déployer la nouvelle, car celle-ci devrait remplacer automatiquement l'installation d'origine. Il est cependant préférable de conserver une copie de l'ancien MSI afin de supprimer les installations de console obsolètes une fois le serveur mis à jour, au cas où cette suppression s'avère nécessaire. Le nouveau MSI n'en est pas capable.
- Après une mise à niveau, les Jump Clients déployés sont automatiquement mis à jour.
  - Selon la bande passante disponible et le matériel utilisé, un trop grand nombre de mises à jour de Jump Clients simultanées peut entraîner la saturation du serveur, paralysant ainsi sévèrement le serveur et le réseau. Pour réguler la quantité de bande passante et de ressources utilisée par les mises à jour, sélectionnez **/login > Configuration > Jump Clients**, puis définissez le paramètre **Nombre maximal de mises à niveau de Jump Clients simultanées**.
  - Les Jump Clients actifs et passifs se mettent à jour lors de leur premier enregistrement auprès du serveur suite à la mise à jour de ce dernier. Ces événements d'enregistrement se produisent à intervalles réguliers en partance de l'hôte des Jump Clients sur le port TCP 443 vers le serveur. Les Jump Clients actifs s'enregistrent immédiatement après qu'une mise à jour a été effectuée sur le serveur. Les Jump Clients passifs s'enregistrent au démarrage lors de l'établissement d'une connexion à la console du technicien d'assistance, lorsqu'on leur dit de s'enregistrer depuis l'icône de la barre des tâches, et au moins une fois toutes les 24 heures.
- Si votre serveur Bomgar est obsolète, plusieurs mises à jour peuvent s'avérer nécessaires pour atteindre la version actuelle. Dans ce cas, Bomgar recommande d'attendre au moins 24 heures entre les installations afin de permettre la mise à jour des Jump Clients. La durée nécessaire à la mise à jour des Jump Clients passifs peut être supérieure à 24 heures en fonction de la durée pendant laquelle les systèmes hôte restent hors ligne.
  - Vous saurez que la mise à jour a réussi lorsque le Jump Client apparaîtra comme étant en ligne dans la console du technicien d'assistance ou dans la page **/login > État > Informations**. Il existe un moyen efficace pour s'assurer que tous les Jump Clients ont bien été mis à jour. Connectez-vous à la console du technicien d'assistance avec un

compte administrateur disposant des droits de modification sur tous les Jump Clients du système. Exportez la liste des Jump Clients. Dans le rapport ainsi généré, triez ensuite les Jump Clients par **Détails de statut**, puis vérifiez que toutes les dates répertoriées sont postérieures à celle de la dernière mise à niveau du serveur Bomgar.

- Si vous procédez à plusieurs installations sans laisser suffisamment de temps pour la mise à jour des Jump Clients, ces derniers peuvent nécessiter un redéploiement manuel.
- Après une mise à niveau, les Bomgar Buttons sont automatiquement mis à jour lors de leur première utilisation.
- De même, les Jumpoints déployés sont automatiquement mis à jour.
- À l'inverse, les agents de connexion Bomgar ne sont pas automatiquement mis à jour. Tous les agents de connexion déployés doivent donc être réinstallés manuellement. Les fournisseurs de sécurité utilisant des agents de connexion ne fonctionneront probablement pas tant que les agents n'auront pas été réinstallés.
- De même, les clients d'intégration Bomgar ne sont pas automatiquement mis à jour après la mise à jour du site. Ils nécessitent également une réinstallation manuelle. Les programmes d'installation des clients d'intégration sont disponibles dans la page **Téléchargements** à l'adresse [help.bomgar.com](http://help.bomgar.com).
- Lors de la mise à niveau, il sera nécessaire de recréer tous les modules d'installateur précédemment générés pour les Bomgar Buttons, les Jump Clients et les consoles des techniciens d'assistance. Les clients eux-mêmes sont mis à jour selon la procédure décrite ci-avant. Toutefois, les fichiers d'installation pour ces clients deviennent obsolètes après la mise à jour du serveur utilisé pour leur génération.


# Mise à niveau d'un serveur Bomgar unique à l'aide des mises à jour automatiques

Dans la plupart des cas, les utilisateurs de Bomgar peuvent télécharger et installer des mises à jour sans l'aide de l'assistance technique Bomgar. Pour voir si une mise à niveau est disponible, connectez-vous à votre serveur Bomgar (/appliance). Sous **Assistance technique > Mises à jour**, cliquez sur **Rechercher les mises à jour**.



The screenshot shows a navigation menu with 'SUPPORT' highlighted. Below it, 'UTILITIES | UPDATES | ADVANCED SUPPORT' is visible. The main content area is titled 'Mises à jour :: Rechercher' and contains the text: 'Bomgar propose périodiquement des mises à jour de votre logiciel. Utilisez cette interface pour afficher les nouvelles versions disponibles et installer celles de votre choix.' A button labeled 'Rechercher les mises à jour' is positioned below the text.

Si une mise à jour est disponible, elle s'affichera sous **Mises à jour disponibles**. Lorsque vous sélectionnez **Installer cette mise à jour**, le serveur téléchargera et installera automatiquement la nouvelle version du logiciel Bomgar.

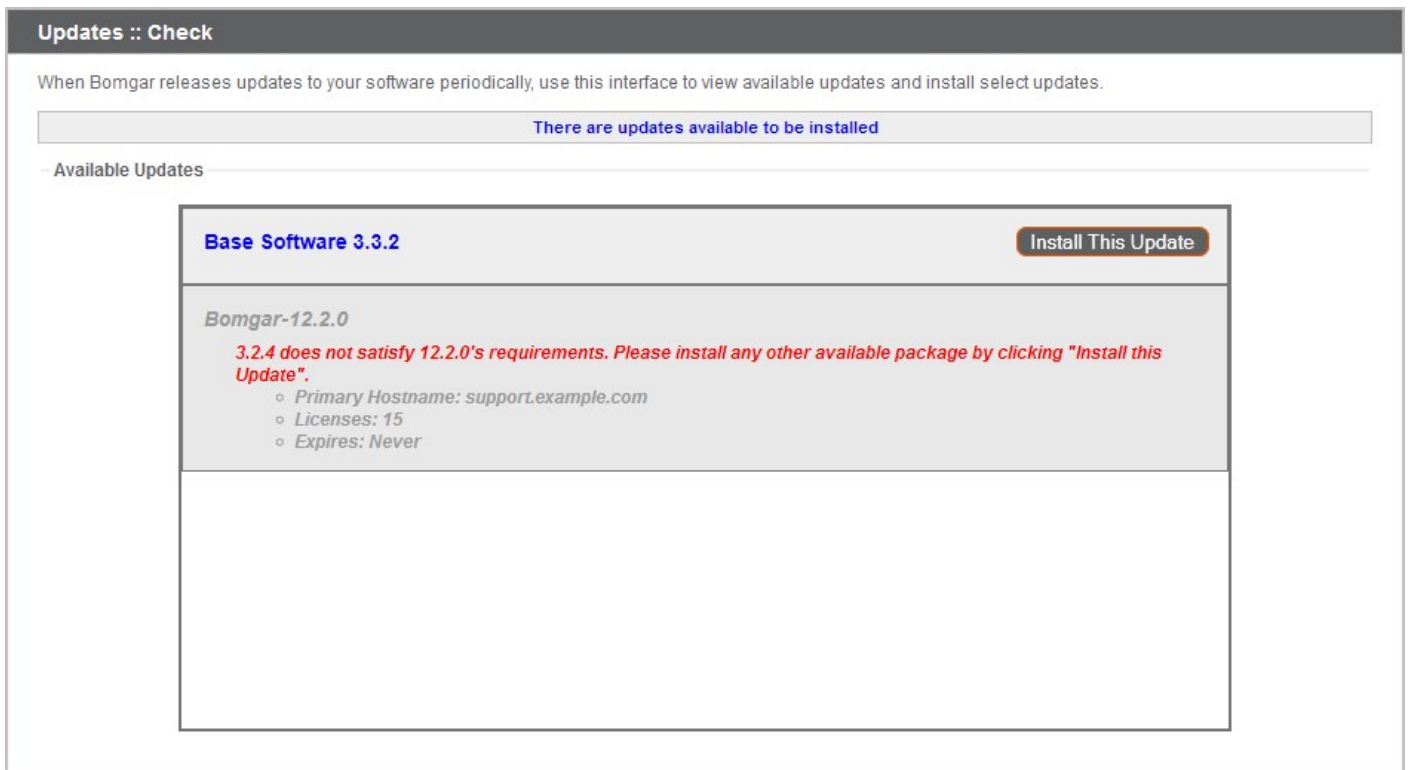

The screenshot shows the 'Updates :: Check' section. It includes the text: 'When Bomgar releases updates to your software periodically, use this interface to view available updates and install select updates.' A status bar indicates 'There are updates available to be installed'. Under the 'Available Updates' heading, a card for 'Base Software 3.3.2' is shown with an 'Install This Update' button. Below it, a card for 'Bomgar-12.2.0' is displayed with a red warning: '3.2.4 does not satisfy 12.2.0's requirements. Please install any other available package by clicking "Install this Update".' Below the warning, the following details are listed: 'Primary Hostname: support.example.com', 'Licenses: 15', and 'Expires: Never'.

**Remarque :** Certains packages nécessitent l'installation préalable d'un autre package. Installez le package disponible pour activer celui qui en dépend.

En cas d'échec des mises à jour automatiques, consultez la FAQ de dépannage relative à la recherche des mises à jour à l'adresse [www.bomgar.com/help/SolutionFAQ.aspx?id=377](http://www.bomgar.com/help/SolutionFAQ.aspx?id=377). Si le problème persiste, consultez la section « Mise à niveau d'un serveur Bomgar unique à l'aide des mises à jour manuelles », page 8.

# Mise à niveau d'un serveur Bomgar unique à l'aide des mises à jour manuelles

Si vous ne pouvez pas utiliser les mises à jour automatiques (par exemple, si votre serveur réside sur un réseau restreint), effectuez les mises à jour manuellement.

Connectez-vous à votre serveur Bomgar et allez dans **/appliance > Mises à jour**. À partir de la version Base 3.3.2, cliquez sur le lien **Clé de téléchargement du serveur** pour générer une clé de serveur unique ; pour les versions antérieures, contactez l'assistance technique Bomgar pour obtenir une clé. Envoyez ensuite cette clé au serveur de mise à jour Bomgar ([update.bomgar.com](http://update.bomgar.com)) à partir d'un système non restreint. Téléchargez toutes les mises à jour disponibles sur un périphérique de stockage amovible, puis transférez-les sur un système à partir duquel vous pouvez gérer votre serveur.

Dans **Mises à jour**, accédez au fichier à partir de la section **Installation manuelle**, puis cliquez sur le bouton **Mettre à jour le logiciel** pour terminer l'installation. Le serveur installera la nouvelle version du logiciel Bomgar.

**Remarque :** Préparez-vous à installer les mises à jour du logiciel directement après le téléchargement. Une fois qu'une mise à jour a été téléchargée, elle n'apparaît plus sur votre liste de mises à jour disponibles. Si vous avez besoin de télécharger de nouveau une mise à jour, contactez l'assistance technique Bomgar.

**Remarque :** Si vous recevez une erreur, vérifiez que l'heure donnée sur la page **/appliance > État > Caractéristiques** est correcte. De nombreuses fonctions du serveur Bomgar, comme la clé de téléchargement du serveur, reposent sur le fait que l'heure est bien réglée. Si l'heure n'est pas la bonne, veuillez vérifier le paramètre NTP sur la page **Réseau > Configuration IP**.

The screenshot shows the Bomgar web interface with a navigation menu at the top containing STATUS, USERS, NETWORKING, SECURITY, and SUPPORT. Below the menu, there are links for UTILITIES, UPDATES, and ADVANCED SUPPORT. The main content area is titled "Mises à jour :: Installation manuelle". It features a "Mettre à jour le fichier :" label followed by a text input field and a "Browse..." button. Below the input field is a "Mettre à jour le logiciel" button. A warning message states: "AVERTISSEMENT : en mettant à jour le logiciel, vous risquez de déconnecter les utilisateurs actuellement connectés au serveur Bomgar." A note below reads: "REMARQUE : Pour obtenir votre fichier de mise à jour du logiciel, copiez la Clé de téléchargement du serveur Bomgar ci-dessous et entrez-la dans <http://update.bomgar.com>."



**Mises à jour :: Installation manuelle**

Mettre à jour le fichier :

Mettre à jour le logiciel

**AVERTISSEMENT :** en mettant à jour le logiciel, vous risquez de déconnecter les utilisateurs actuellement connectés au serveur Bomgar.

**REMARQUE :** Pour obtenir votre fichier de mise à jour du logiciel, copiez la [Clé de téléchargement du serveur Bomgar](http://update.bomgar.com) ci-dessous et entrez-la dans <http://update.bomgar.com>.

**Clé de téléchargement du serveur Bomgar**  
(Expire dans : 24:58 minutes)

```

-----BEGIN KEY-----
H4sICMrPDVACA21hbm11TG0wb0cAtZ1Nc5s6FIbX8a/oLquAfpGYoXR3766r2zWj
WHJMCtgBfJvpr+8RjYmdIBTh8dkw6BPp4dXR0VHX7bltvtvzv+qHedV9vaUJuv7hu
vbn19/D19sd//9zp22/1qrjftQ+mrlrT1R3jOXqnpVNIiPb5C7vrQ964bq7Fu
XUm54EQzIViRnhWaoObW9PaX6SFxc1PUtchRWUM3o2uRk44jVWlmZ20oRtyaGOGES
+cY4A11B2d9mcH1tmqo7tPeuL79//5cQoQjK8mM6L9LzU12931jV15xKc0A3f90+
ZL8bxs7AuFb0l+1d8ne+yXrXfUlcCoNOX0cNqU3dt/MUTL/elNwmsyKdXn3e/aFu
bAXjpYIq8mSKdM7xxUdu/BQhtDKDq+ayhPvBnuW9dm3NOGFmmhFos2P/U/bEtRtG
OzSn9aIk8L2zAj+xl7ms5mbOVnuZ/mke3DD19pLw76dzolrot307KQ7wBy2s1sF/
L9I5P2Xu+509rMcSdNY7WxfpMWMqnbXFEpQIMzofsu60+g5cc+m3Tfu3c96C4kz
yWimxFtI7yJ5iopK/Y4SVG3qtesG4FGk86tHk56w+2gID3Haj/f9MFoMUr7r0c+h7
ESuIQY5ixXUuEFipTlghqWpitVRXROU8jpxKHIFVfms1H9F0tR+X60rpsFZMSwRW
8hNwLoCvot1JUWw4cIBHs1SIBV1yCpQmsWa4pylkdxEhm1CvRkG5yQFAwFutJ
ZySOE8sq7J5gAU6PBk1Pj2a5ni1J1JMw6vqcsjAnJD0Bp4V64grc7RhxMkoYd0J
HuBUY+169XiBn1TonieFYtfnJGmQE5Ke6uX7Hc2Jj0IE5xiM/U4EOG2wvPNNf8F+
55dTjJ7gYIjASQY5Ielp9wvp4LEnfcyOJ8jcAqdYdzQDkiKqg6f12tqco1iWCmF
sfayMktNjFVNrJbrSsbZqUyIHMhFD017v7dIqvg9XX7WEyouhsCEXPLW2ATkqKA
02R/XMi4cx4jOYKeRBScEW7PTrlhuZ1SRMXF8CTB1OGRT1ih2S1gtVhXjMb5nRQ8
dAS/kwTjwk1qsu4CTck406W0X6hX11II7xyx/M7xpgpweJRxdkrR6/tTOQ3GhB11
rHoylct11cXIWEI+DOL5byRP5qMLonfMOPW+eoQPyiknhGHEhmlQW0jWarwghs5E
pK1S4vraKn1oDdpf28rFXh7VhaEt+MbEbIG6KBGayAhqvgK8OPI5Nzu7EISvvr0V
                    
```

# Mise à niveau de deux serveurs Bomgar dans une configuration de reprise en séquence

**Important !** Bomgar conseille de planifier les fenêtres de maintenance pendant les heures de faible trafic.

Il existe deux alternatives de mise à niveau dans un environnement de reprise en séquence : la mise à niveau synchrone et la mise à niveau asynchrone.

## Mise à niveau synchrone de deux serveurs partageant une relation de reprise en séquence

Dans le cas de la mise à jour synchrone, le serveur principal est mis à jour en premier et conserve son rôle. Cette méthode implique un certain temps d'arrêt ; elle est recommandée pour les déploiements et scénarios simples qui peuvent être mis hors ligne le temps de la mise à jour.

**Avantage :** Aucun événement de reprise en séquence.

**Inconvénient :** Temps d'arrêt prolongé du site de production.

## Mise à niveau asynchrone de deux serveurs partageant une relation de reprise en séquence

Lors d'une mise à jour asynchrone, le serveur de sauvegarde est mis à jour en premier, puis adopte le rôle de serveur principal. Cette méthode permet un temps d'arrêt minimal, et est recommandée pour les déploiements importants et les scénarios reposant sur le maintien d'un temps de fonctionnement maximal. Cette opération est relativement complexe, puisqu'il peut s'avérer nécessaire de modifier le réseau afin d'effectuer une reprise en séquence vers le serveur de sauvegarde.

**Avantage :** Temps d'arrêt minimal en production.

**Inconvénient :** Requiert une activité de reprise en séquence.

## Remarques

1. Sélectionnez l'alternative de reprise en séquence qui correspond le mieux à vos exigences en matière de temps d'arrêt et de continuité.
2. Prévoyez deux fenêtres de maintenance distinctes dans lesquelles effectuer la mise à niveau.
3. La durée du processus de mise à niveau sera identique sur les deux serveurs.
4. Entre les deux fenêtres de maintenance, prévoyez une période intermédiaire suffisamment longue pour permettre la confirmation de la nouvelle version logicielle dans votre environnement de production mais suffisamment brève pour minimiser le risque lié à l'absence temporaire de configuration de reprise en séquence.

## Mise à niveau synchrone de deux serveurs partageant une relation de reprise en séquence

Dans le cas de la mise à jour synchrone, le serveur principal est mis à jour en premier et conserve son rôle. Cette méthode implique un certain temps d'arrêt ; elle est recommandée pour les déploiements et scénarios simples qui peuvent être mis hors ligne le temps de la mise à jour.

Bomgar vous conseille de procéder aux mises à niveau au cours des fenêtres de maintenance programmée. Votre site Bomgar sera temporairement indisponible pendant la mise à niveau. Tous les techniciens d'assistance connectés seront déconnectés et les sessions actives seront fermées. Prévoyez deux fenêtres de maintenance distinctes dans lesquelles effectuer la mise à niveau. L'installation demande généralement entre 15 minutes et une heure. Toutefois, si vous stockez une grande quantité de données sur votre serveur (par exemple, des enregistrements de session d'assistance technique), l'installation peut durer plus longtemps. Entre les deux fenêtres de maintenance, prévoyez une période intermédiaire suffisamment longue pour permettre la confirmation de la nouvelle version logicielle dans votre environnement de production mais suffisamment brève pour minimiser le risque lié à l'absence temporaire de configuration de reprise en séquence. Bomgar recommande également de tester la mise à jour dans un environnement contrôlé avant de la déployer en production. En cas de problème lors de la mise à jour de la base, ne redémarrez pas le serveur Bomgar. Veuillez contacter l'assistance technique Bomgar.

Les instructions suivantes supposent d'utiliser le **serveur A** comme serveur principal (le serveur auquel correspond le nom d'hôte principal) et le **serveur B** comme serveur de sauvegarde.

### Sauvegarde et synchronisation

Avant toute mise à niveau, effectuez une sauvegarde de vos paramètres Bomgar. Sur le **serveur A**, sélectionnez **/login > Gestion > Gestion du logiciel**.



Cliquez sur **Télécharger la sauvegarde**, puis enregistrez le fichier de sauvegarde à un emplacement sécurisé.

**Logiciel :: Paramètres de sauvegarde**

Mot de passe de sauvegarde

Confirmer le mot de passe

Inclure l'historique de connexion  
REMARQUE : En décochant cette case, les données de l'historique de connexion sont exclues de la sauvegarde.

**Télécharger la sauvegarde**

Le fichier de sauvegarde comportera tous vos paramètres de configuration et vos données enregistrées, à l'exception des enregistrements de session et de quelques fichiers volumineux du magasin de fichiers. La sauvegarde n'inclura que les fichiers du magasin de fichiers faisant moins de 200 Ko et 50 fichiers au maximum.

Vous pouvez éventuellement fournir un mot de passe pour protéger le fichier de sauvegarde. Sélectionnez alors "Télécharger la sauvegarde" afin d'enregistrer une copie sécurisée de votre configuration logicielle. Vous devez fournir ce mot de passe lorsque vous souhaitez restaurer à partir du fichier de sauvegarde.

Si vous perdez le mot de passe de sauvegarde, vous ne pourrez pas effectuer de restauration à partir du fichier de sauvegarde associé.

REMARQUE : Bomgar™ vous conseille d'effectuer une sauvegarde de votre configuration de site chaque fois que vous modifiez les paramètres. En cas de problème matériel, un fichier de sauvegarde permettra à Bomgar™ de vous donner temporairement accès à des services hébergés tout en conservant les paramètres correspondant à votre sauvegarde la plus récente.

REMARQUE : si vous souhaitez que votre site soit sauvegardé automatiquement à intervalles réguliers, veuillez consulter le site suivant : <http://www.bomgar.com/autobackup/>.

Sur le **serveur B**, sélectionnez **/login > Gestion > Reprise en séquence**.



Cliquez sur **Synchroniser maintenant**. Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur **Rompres les relations de reprise en séquence**.

**Failover :: Backup Site Instance Status**

This is the Backup site instance for support.example.com

**Sync Now** The last data-sync was successfully pulled at August 10, 2012 03:48:18 PM CDT. (Refresh Status)

**Become Primary**  Check this box to pull a data-sync from the site instance at (sfs2.example.com) while becoming the primary.

**Break Failover Relationship**

NOTE: Execute this command only when the existing primary has stopped responding or when maintenance is necessary on the primary site. After the switchover is successfully performed, reconfigure DNS or reassign the floating IP to point to the new primary site instance. If the current peer site instance can be contacted, it will be swapped as well.

NOTE: This command will break the failover relationship with the existing failover peer instance. No configuration other than the relationship will be lost on either site instance. To reestablish the failover relationship, you will simply have to enter the hostname and SSL port of the peer appliance and press the Establish Relationship button.

## Mise à jour du serveur A

Mettez à jour le **serveur A** à l'aide de la méthode automatique ou manuelle.

### Mises à jour automatiques

Dans la plupart des cas, les utilisateurs de Bomgar peuvent télécharger et installer des mises à jour sans l'aide de l'assistance technique Bomgar. Pour consulter les mises à jour disponibles, sélectionnez **/appliance > Mises à jour**.




Cliquez ensuite sur **Rechercher les mises à jour**.



Si une mise à jour est disponible, elle s'affichera sous **Mises à jour disponibles**. Lorsque vous sélectionnez **Installer cette mise à jour**, le serveur téléchargera et installera automatiquement la nouvelle version du logiciel Bomgar.

**Remarque :** Certains packages nécessitent l'installation préalable d'un autre package. Installez le package disponible pour activer celui qui en dépend.

En cas d'échec des mises à jour automatiques, consultez la FAQ de dépannage relative à la recherche des mises à jour à l'adresse [www.bomgar.com/help/SolutionFAQ.aspx?id=377](http://www.bomgar.com/help/SolutionFAQ.aspx?id=377).

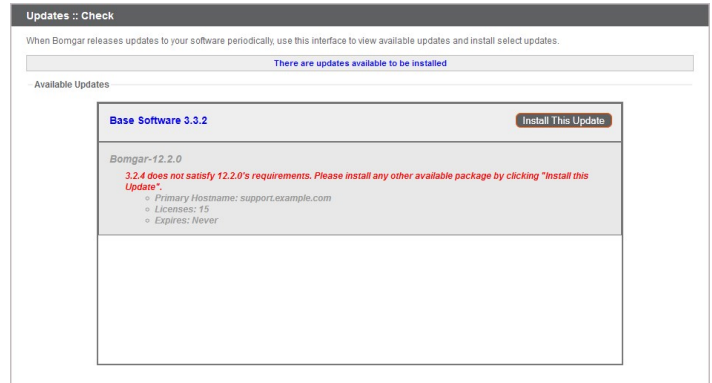

### Mises à jour manuelles

Si vous ne pouvez pas utiliser les mises à jour automatiques (par exemple, si votre serveur réside sur un réseau restreint), effectuez les mises à jour manuellement.


Allez dans **/appliance > Mises à jour**.



À partir de la version Base 3.3.2, cliquez sur le lien **Clé de téléchargement du serveur** pour générer une clé de serveur unique ; pour les versions antérieures, contactez l'assistance technique Bomgar pour obtenir une clé. Envoyez ensuite cette clé au serveur de mise à jour Bomgar ([update.bomgar.com](http://update.bomgar.com)) à partir d'un système non restreint. Téléchargez toutes les mises à jour disponibles sur un périphérique de stockage amovible, puis transférez-les sur un système à partir duquel vous pouvez gérer votre serveur.

Dans **Mises à jour**, accédez au fichier à partir de la section **Installation manuelle**, puis cliquez sur le bouton **Mettre à jour le logiciel** pour terminer l'installation. Le serveur installera la nouvelle version du logiciel Bomgar.

**Remarque :** Préparez-vous à installer les mises à jour du logiciel directement après le téléchargement. Une fois qu'une mise à jour a été téléchargée, elle n'apparaît plus sur votre liste de mises à jour disponibles. Si vous avez besoin de télécharger de nouveau une mise à jour, contactez l'assistance technique Bomgar.

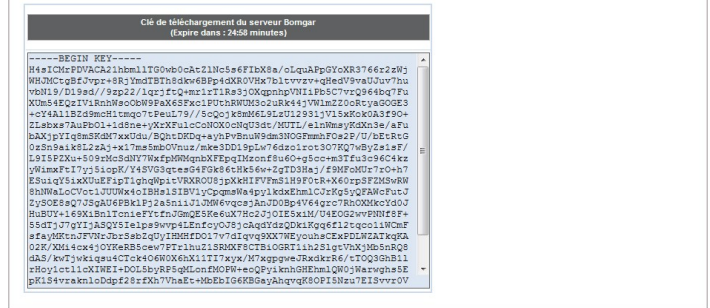

**Vérification et test**

Une fois la mise à jour terminée, vérifiez que l'opération s'est correctement déroulée et que le logiciel fonctionne normalement. Les consoles du technicien d'assistance installées devront être mises à niveau après la mise à niveau du site. Généralement, cela se fait automatiquement lorsque les techniciens d'assistance démarrent la console du technicien d'assistance. Pour contrôler la version logicielle d'une console du technicien d'assistance, connectez-vous à celle-ci, puis sélectionnez **Aide > À propos**. Assurez-vous également de pouvoir établir une connexion à un ordinateur distant via une session d'assistance technique.

**Remarque :** Les consoles du technicien d'assistance précédemment déployées sur des ordinateurs verrouillés à l'aide de **MSI** peuvent nécessiter un redéploiement une fois la mise à niveau achevée. Si la fonction de console du technicien d'assistance extractible a été activée pour votre site par l'assistance technique Bomgar, vous pouvez télécharger un installateur MSI afin de mettre à jour les consoles de technicien d'assistance avant de procéder à la mise à niveau du serveur. Pour ce faire, recherchez manuellement ou automatiquement les mises à jour disponibles. Cliquez sur le lien **Installeurs de console du technicien d'assistance** pour télécharger l'installateur MSI à des fins de distribution. Notez que les consoles mises à jour ne seront en ligne qu'une fois le serveur mis à niveau. Il n'est pas nécessaire de désinstaller la console du technicien d'assistance d'origine avant de déployer la nouvelle, car celle-ci devrait remplacer automatiquement l'installation d'origine. Il est cependant préférable de conserver une copie de l'ancien MSI afin de supprimer les installations de console obsolètes une fois le serveur mis à jour, au cas où cette suppression s'avère nécessaire. Le nouveau MSI n'en est pas capable.

**Mise à jour du serveur B**

Mettez à jour le **serveur B** à l'aide de la méthode automatique ou manuelle, comme défini précédemment. Vérifiez ensuite la bonne exécution de la mise à jour.

**Restauration d'une relation de reprise en séquence**

Sur le **serveur A**, sélectionnez **/login > Gestion > Reprise en séquence**.

**Remarque :** Pour pouvoir configurer une connexion valide, les deux serveurs doivent présenter des clés inter-serveurs identiques. Accédez à la page /login > Gestion > Sécurité pour vérifier la clé de chaque serveur.

Rétablissez la relation de reprise en séquence avec le serveur de sauvegarde en utilisant le **serveur B** en tant que serveur de sauvegarde et le **serveur A** en tant que serveur principal. La définition de la relation entre les deux serveurs doit être effectuée via la page **Reprise en séquence** du serveur devant agir en tant que serveur principal. Les adresses saisies permettent d'établir la relation, afin que les serveurs puissent se connecter l'un à l'autre à n'importe quel moment. La section **Informations de connexion du nouveau site de sauvegarde** permet d'indiquer la façon dont le serveur principal doit se connecter au serveur de sauvegarde. La section **Rapporter les informations de connexion à ce site primaire** concerne le serveur de sauvegarde, et indique la façon dont il doit se connecter au serveur principal. Vous devez spécifier un nom d'hôte ou une adresse IP valide, ainsi que le numéro de port TLS. Une fois terminé, cliquez sur **Établir une relation** pour établir la relation. **Remarque :** Chaque fois que cela s'avère possible, Bomgar recommande d'utiliser l'adresse IP unique de chacun des serveurs lors de la configuration de ces paramètres.

**Failover :: Configuration**

Failover is currently not configured.

Setup a Failover Relationship:

New Backup Site Connection Details

Host Name or IP Address:

TLS Port:

Reverse Connection Details To This Primary Site

Host Name or IP Address:

TLS Port:

**Establish Relationship**

NOTE: The first hostname and TLS port above should allow this Bomgar Box A to connect to another Bomgar Box B that has been built with the same installed package. The second hostname and TLS port will be given to the Bomgar Box B, and it should allow B to connect back to this Bomgar Box A. After the connection is made and validated both ways, Bomgar Box B will become a backup appliance to this Bomgar Box A. Validation depends on both appliances having the same Inter-appliance Communication Pre-shared Key entered on the Security page. The shared hostname fr-est.example.com should not be used for either hostname field.

Une fois la relation établie, les onglets superflus sont supprimés du site de sauvegarde. La synchronisation initiale des données démarre après environ 60 secondes, mais vous pouvez également cliquer sur **Synchroniser maintenant** pour forcer la synchronisation et transférer les informations les plus récentes du serveur principal dans la mémoire du serveur de sauvegarde. Le processus de synchronisation en lui-même peut durer de quelques secondes à plusieurs heures, en fonction de la quantité de données à traiter. Une fois l'opération terminée, la page **Reprise en séquence** indique la date et l'heure de la dernière synchronisation de données.



## Mise à niveau asynchrone de deux serveurs partageant une relation de reprise en séquence

Lors d'une mise à jour asynchrone, le serveur de sauvegarde est mis à jour en premier, puis adopte le rôle de serveur principal. Cette méthode permet un temps d'arrêt minimal, et est recommandée pour les déploiements importants et les scénarios reposant sur le maintien d'un temps de fonctionnement maximal. Cette opération est relativement complexe, puisqu'il peut s'avérer nécessaire de modifier le réseau afin d'effectuer une reprise en séquence vers le serveur de sauvegarde.

Bomgar vous conseille de procéder aux mises à niveau au cours des fenêtres de maintenance programmée. Votre site Bomgar sera temporairement indisponible pendant la mise à niveau. Tous les techniciens d'assistance connectés seront déconnectés et les sessions actives seront fermées. Prévoyez deux fenêtres de maintenance distinctes dans lesquelles effectuer la mise à niveau. L'installation demande généralement entre 15 minutes et une heure. Toutefois, si vous stockez une grande quantité de données sur votre serveur (par exemple, des enregistrements de session d'assistance technique), l'installation peut durer plus longtemps. Entre les deux fenêtres de maintenance, prévoyez une période intermédiaire suffisamment longue pour permettre la confirmation de la nouvelle version logicielle dans votre environnement de production mais suffisamment brève pour minimiser le risque lié à l'absence temporaire de configuration de reprise en séquence. Bomgar recommande également de tester la mise à jour dans un environnement contrôlé avant de la déployer en production. En cas de problème lors de la mise à jour de la base, ne redémarrez pas le serveur Bomgar. Veuillez contacter l'assistance technique Bomgar.

Les instructions suivantes supposent d'utiliser le **serveur A** comme serveur principal (le serveur auquel correspond le nom d'hôte principal) et le **serveur B** comme serveur de sauvegarde.

### Sauvegarde et synchronisation

Avant toute mise à niveau, effectuez une sauvegarde de vos paramètres Bomgar. Sur le **serveur A**, sélectionnez **/login > Gestion > Gestion du logiciel**.



Cliquez sur **Télécharger la sauvegarde**, puis enregistrez le fichier de sauvegarde à un emplacement sécurisé.

**Logiciel :: Paramètres de sauvegarde**

Mot de passe de sauvegarde

Confirmer le mot de passe

Inclure l'historique de connexion  
REMARQUE : En décochant cette case, les données de l'historique de connexion sont exclues de la sauvegarde.

[Télécharger la sauvegarde](#)

Le fichier de sauvegarde comportera tous vos paramètres de configuration et vos données enregistrées, à l'exception des enregistrements de session et de quelques fichiers volumineux du magasin de fichiers. La sauvegarde n'inclura que les fichiers du magasin de fichiers faisant moins de 200 Ko et 50 fichiers au maximum.

Vous pouvez éventuellement fournir un mot de passe pour protéger le fichier de sauvegarde. Sélectionnez alors "Télécharger la sauvegarde" afin d'enregistrer une copie sécurisée de votre configuration logicielle. Vous devez fournir ce mot de passe lorsque vous souhaitez restaurer à partir du fichier de sauvegarde.

**Si vous perdez le mot de passe de sauvegarde, vous ne pourrez pas effectuer de restauration à partir du fichier de sauvegarde associé.**

REMARQUE : Bomgar™ vous conseille d'effectuer une sauvegarde de votre configuration de site chaque fois que vous modifiez les paramètres.  
En cas de problème matériel, un fichier de sauvegarde permettra à Bomgar™ de vous donner temporairement accès à des services hébergés tout en conservant les paramètres correspondant à votre sauvegarde la plus récente.

REMARQUE : si vous souhaitez que votre site soit sauvegardé automatiquement à intervalles réguliers, veuillez consulter le site suivant : <http://www.bomgar.com/autobackup/>.

Sur le **serveur B**, sélectionnez **/login > Gestion > Reprise en séquence**.



Cliquez sur **Synchroniser maintenant**. Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur **Rompre les relations de reprise en séquence**.

**Failover :: Backup Site Instance Status**

This is the Backup site instance for support.example.com

[Sync Now](#) The last data-sync was successfully pulled at August 10, 2012 03:48:18 PM CDT. [\(Refresh Status\)](#)

[Become Primary](#)  Check this box to pull a data-sync from the site instance at (site2.example.com) while becoming the primary.

NOTE: Execute this command only when the existing primary has stopped responding or when maintenance is necessary on the primary site. After the switp is successfully performed, reconfigure DNS or reassign the floating IP to point to the new primary site instance. If the current peer site instance can be contacted, it will be swapped as well.

[Break Failover Relationships](#) NOTE: This command will break the failover relationship with the existing failover peer instance. No configuration other than the relationship will be lost on either site instance. To reestablish the failover relationship, you will simply have to enter the hostname and SSL port of the peer appliance and press the Establish Relationship button.

## Mise à jour du serveur B

Mettez à jour le **serveur B** à l'aide de la méthode automatique ou manuelle.

### Mises à jour automatiques

Dans la plupart des cas, les utilisateurs de Bomgar peuvent télécharger et installer des mises à jour sans l'aide de l'assistance technique Bomgar. Pour consulter les mises à jour disponibles, sélectionnez **/appliance > Mises à jour**.




Cliquez ensuite sur **Rechercher les mises à jour**.



Si une mise à jour est disponible, elle s'affichera sous **Mises à jour disponibles**. Lorsque vous sélectionnez **Installer cette mise à jour**, le serveur téléchargera et installera automatiquement la nouvelle version du logiciel Bomgar.

**Remarque :** Certains packages nécessitent l'installation préalable d'un autre package. Installez le package disponible pour activer celui qui en dépend.

En cas d'échec des mises à jour automatiques, consultez la FAQ de dépannage relative à la recherche des mises à jour à l'adresse [www.bomgar.com/help/SolutionFAQ.aspx?id=377](http://www.bomgar.com/help/SolutionFAQ.aspx?id=377).

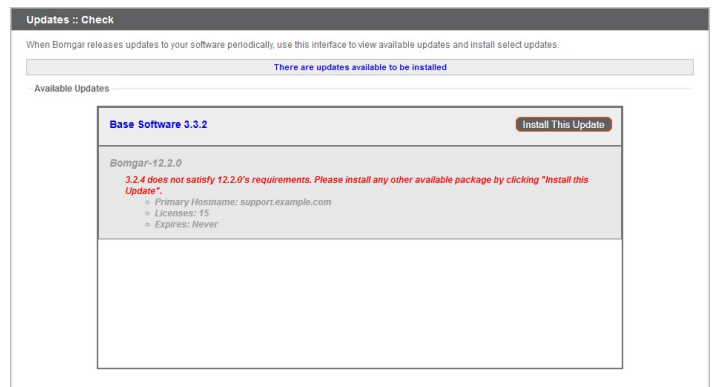

### Mises à jour manuelles

Si vous ne pouvez pas utiliser les mises à jour automatiques (par exemple, si votre serveur réside sur un réseau restreint), effectuez les mises à jour manuellement.

Allez dans **/appliance > Mises à jour**.






À partir de la version Base 3.3.2, cliquez sur le lien **Clé de téléchargement du serveur** pour générer une clé de serveur unique ; pour les versions antérieures, contactez l'assistance technique Bomgar pour obtenir une clé. Envoyez ensuite cette clé au serveur de mise à jour Bomgar ([update.bomgar.com](http://update.bomgar.com)) à partir d'un système non restreint. Téléchargez toutes les mises à jour disponibles sur un périphérique de stockage amovible, puis transférez-les sur un système à partir duquel vous pouvez gérer votre serveur.

Dans **Mises à jour**, accédez au fichier à partir de la section **Installation manuelle**, puis cliquez sur le bouton **Mettre à jour le logiciel** pour terminer l'installation. Le serveur installera la nouvelle version du logiciel Bomgar.

**Remarque :** Préparez-vous à installer les mises à jour du logiciel directement après le téléchargement. Une fois qu'une mise à jour a été téléchargée, elle n'apparaît plus sur votre liste de mises à jour disponibles. Si vous avez besoin de télécharger de nouveau une mise à jour, contactez l'assistance technique Bomgar.

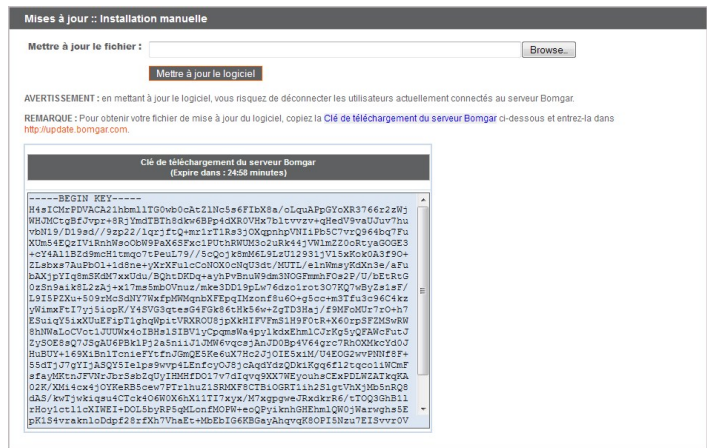

**Vérification et test**

Une fois la mise à jour terminée, vérifiez que l'opération s'est correctement déroulée et que le logiciel fonctionne normalement.

Sur au moins deux machines locales ayant accès au **serveur B**, modifiez le **fichier d'hôtes** de sorte que le nom d'hôte du site d'assistance technique renvoie vers l'adresse IP du **serveur B**. Accédez ensuite à la console du technicien d'assistance sur l'un des ordinateurs. Les consoles du technicien d'assistance installées devront être mises à niveau après la mise à niveau du site. Généralement, cela se fait automatiquement lorsque les techniciens d'assistance démarrent la console du technicien d'assistance. Pour contrôler la version logicielle d'une console du technicien d'assistance, connectez-vous à celle-ci, puis sélectionnez **Aide > A propos**.

**Remarque :** Les consoles du technicien d'assistance précédemment déployées sur des ordinateurs verrouillés à l'aide de **MSI** peuvent nécessiter un redéploiement une fois la mise à niveau achevée. Si la fonction de console du technicien d'assistance extractible a été activée pour votre site par l'assistance technique Bomgar, vous pouvez télécharger un installateur MSI afin de mettre à jour les consoles de technicien d'assistance avant de procéder à la mise à niveau du serveur. Pour ce faire, recherchez manuellement ou automatiquement les mises à jour disponibles. Cliquez sur le lien **Installateurs de console du technicien d'assistance** pour télécharger l'installateur MSI à des fins de distribution. Notez que les consoles mises à jour ne seront en ligne qu'une fois le serveur mis à niveau. Il n'est pas nécessaire de désinstaller la console du technicien d'assistance d'origine avant de déployer la nouvelle, car celle-ci devrait remplacer automatiquement l'installation d'origine. Il est cependant préférable de conserver une copie de l'ancien MSI afin de supprimer les installations de console obsolètes une fois le serveur mis à jour, au cas où cette suppression s'avère nécessaire. Le nouveau MSI n'en est pas capable.

Depuis un autre ordinateur, demandez une session d'assistance technique puis, lorsque vous y êtes invité, exécutez le client d'utilisateur afin de vérifier qu'une connexion peut être établie. Vous pouvez également vérifier s'il est possible d'accéder à l'ordinateur via un Jump Client installé avant la mise à niveau.

## Définition du serveur B en tant que serveur principal

Définissez le **serveur B** en tant que serveur principal, conformément aux étapes précédemment déterminées dans le plan de reprise en séquence : modification de l'adresse IP partagée, modification de l'entrée DNS ou modification de l'entrée NAT.

**Remarque :** Si vous utilisez le client d'intégration Bomgar et que vous l'avez configuré d'après l'adresse IP plutôt que d'après le nom d'hôte, vérifiez que vous pouvez extraire les données du **serveur B** une fois celui-ci défini en tant que serveur principal.

**Remarque :** Pour Bomgar versions 10.6 et ultérieures, les données provenant des sessions d'assistance technique à distance réalisées sur l'un ou l'autre serveur tandis que la reprise en séquence n'est pas activée, seront automatiquement synchronisées une fois la relation de reprise en séquence rétablie. Pour les versions de Bomgar antérieures à 10.6, la mise à niveau asynchrone des serveurs peut créer un vide dans les données de la session d'assistance technique. Afin de s'assurer que toutes les données de session sont conservées et disponibles lors de la mise à niveau asynchrone de serveurs exécutant une version de Bomgar antérieure à la version 10.6, utilisez le client d'intégration ou l'API pour extraire les données de session du **serveur A** juste avant de définir le **serveur B** en tant que serveur principal.

## Modification de l'adresse IP partagée

Sur le **serveur A**, sélectionnez **/appliance > Réseau > Configuration IP**.



Cliquez sur l'adresse IP partagée pour la modifier, puis décochez la case **Activé**. Cliquez ensuite sur **Enregistrer les modifications**.

Sélectionnez à présent **/appliance > Réseau > Configuration IP** sur le **serveur B**. Il est judicieux d'afficher préalablement cette page dans un autre onglet de navigation.

Cliquez sur l'adresse IP partagée pour la modifier, puis cochez la case **Activé**. Cliquez ensuite sur **Enregistrer les modifications**.

Une fois terminé, vous pouvez reprendre vos activités d'assistance technique. Toutes les demandes concernant le site d'assistance technique sont désormais prises en charge par le **serveur B**.

## Modification de l'entrée DNS

Accédez au contrôleur DNS et localisez l'entrée DNS correspondant au site d'assistance technique. Modifiez l'entrée de sorte à pointer vers l'adresse IP du **serveur B**. Une fois l'entrée DNS propagée, vous pouvez reprendre vos activités d'assistance technique. Toutes les demandes concernant le site d'assistance technique sont désormais prises en charge par le **serveur B**.

## Modification de l'entrée NAT

Accédez au contrôleur NAT et localisez l'entrée NAT correspondant au site d'assistance technique. Modifiez l'entrée de sorte à pointer vers l'adresse IP du **serveur B**. Une fois la modification effectuée, vous pouvez reprendre vos activités d'assistance technique. Toutes les demandes concernant le site d'assistance technique sont désormais prises en charge par le **serveur B**.

## Mise à jour du serveur A

Mettez à jour le **serveur A** à l'aide de la méthode automatique ou manuelle, comme défini précédemment. Vérifiez ensuite la bonne exécution de la mise à jour.

## Restauration d'une relation de reprise en séquence

Sur le **serveur B**, sélectionnez **/login > Gestion > Reprise en séquence**.

ÉTAT	MON COMPTE	CONFIGURATION	UTILISATEURS & SÉCURITÉ	RAPPORTS	PORTAILS PUBLICS	LOCALISATION	GESTION
GESTION DU LOGICIEL	PARAMÈTRES DE LA CONSOLE DU TECHNICIEN D'ASSISTANCE	SÉCURITÉ	CONFIGURATION DU SITE	CONFIGURATION E-MAIL	ÉVÉNEMENTS SORTANTS	CLUSTER	REPRISE EN SÉQUENCE
							CONFIGURATION DE L'API
							ASSISTANCE TECHNIQUE

**Remarque :** Pour pouvoir configurer une connexion valide, les deux serveurs doivent présenter des clés inter-serveurs identiques. Accédez à la page **/login > Gestion > Sécurité** pour vérifier la clé de chaque serveur.

Rétablissez la relation de reprise en séquence avec le serveur de sauvegarde, en utilisant le **serveur A** en tant que serveur de sauvegarde et le **serveur B** en tant que serveur principal. La définition de la relation entre les deux serveurs doit être effectuée via la page **Reprise en séquence** du serveur devant agir en tant que serveur principal. Les adresses saisies permettent d'établir la relation, afin que les serveurs puissent se connecter l'un à l'autre à n'importe quel moment. La section **Informations de connexion du nouveau site de sauvegarde** permet d'indiquer la façon dont le serveur principal doit se connecter au serveur de sauvegarde. La section **Rapporter les informations de connexion à ce site primaire** concerne le serveur de sauvegarde, et indique la façon dont il doit se connecter au serveur principal. Vous devez spécifier un nom d'hôte ou une adresse IP valide, ainsi que le numéro de port TLS. Une fois terminé, cliquez sur **Établir une relation** pour établir la relation. **Remarque :** Chaque fois que cela s'avère possible, Bomgar recommande d'utiliser l'adresse IP unique de chacun des serveurs lors de la configuration de ces paramètres.

**Failover :: Configuration**

Failover is currently not configured.

Setup a Failover Relationship:

New Backup Site Connection Details

Host Name or IP Address:

TLS Port:

Reverse Connection Details To This Primary Site

Host Name or IP Address:

TLS Port:

[Establish Relationship](#)

NOTE: The first hostname and TLS port above should allow this Bomgar Box A to connect to another Bomgar Box B that has been built with the same installed package. The second hostname and TLS port will be given to the Bomgar Box B, and it should allow B to connect back to this Bomgar Box A. After the connection is made and validated both ways, Bomgar Box B will become a backup appliance to this Bomgar Box A. Validation depends on both appliances having the same Inter-appliance Communication Pre-shared Key entered on the Security page. The shared hostname tr-ent.example.com should not be used for either hostname field.

Une fois la relation établie, les onglets superflus sont supprimés du site de sauvegarde. La synchronisation initiale des données démarre après environ 60 secondes, mais vous pouvez également cliquer sur **Synchroniser maintenant** pour forcer la synchronisation et transférer les informations les plus récentes du serveur principal dans la mémoire du serveur de sauvegarde. Le processus de synchronisation en lui-même peut durer de quelques secondes à plusieurs heures, en fonction de la quantité de données à traiter. Une fois l'opération terminée, la page **Reprise en séquence** indique la date et l'heure de la dernière synchronisation de données.

## Mise à niveau de matériel Bomgar

Lorsque vous mettez à niveau votre serveur Bomgar d'un serveur physique à un autre, ou entre un serveur physique et un serveur virtuel, vous devez à la fois installer le nouveau serveur et transférer les données depuis le serveur d'origine.

1. Installez le nouveau serveur selon le guide de mise en place approprié.
  - Installation du serveur virtuel Bomgar : [www.bomgar.com/docs/content/appliance/virtual](http://www.bomgar.com/docs/content/appliance/virtual)
  - Installation matérielle du serveur Bomgar : [www.bomgar.com/docs/content/appliance/hardware](http://www.bomgar.com/docs/content/appliance/hardware)
2. Sauvegardez les paramètres logiciels actuels de votre serveur.
  - a. Sur votre serveur actuel, sélectionnez **/login > Gestion > Gestion du logiciel**.
  - b. Dans la section **Logiciel :: Paramètres de sauvegarde**, cliquez sur le bouton **Télécharger la sauvegarde**.
  - c. Enregistrez le fichier de sauvegarde dans un emplacement sécurisé.
3. Importez votre chaîne de certificat SSL existante dans le nouveau serveur.

**Remarque :** Pour tous les détails sur les certificats SSL et Bomgar, rendez-vous sur [www.bomgar.com/docs/content/appliance/sslcertificates](http://www.bomgar.com/docs/content/appliance/sslcertificates).

- a. Sur votre serveur actuel, sélectionnez **/appliance > Sécurité > Certificats**.
- b. Dans la section **Sécurité :: Certificats**, cochez la case à côté du certificat assigné à l'adresse IP active. Sélectionnez ensuite **Exporter** dans le menu déroulant situé en haut de la section.

**Remarque :** Exporter des certificats ne les supprimera pas du serveur.

- c. Sur la page **Sécurité :: Certificats :: Exportation**, cochez les options pour inclure le certificat, la clé privée et la chaîne de certificat. Il est fortement recommandé que vous définissiez une phrase secrète pour la clé privée.
  - d. Sur votre nouveau serveur, sélectionnez **/appliance > Sécurité > Certificats**.
  - e. Dans la section **Sécurité :: Installation d'un certificat**, cliquez sur le bouton **Importer**.
  - f. Naviguez jusqu'au fichier de certificat que vous avez exporté auparavant, puis cliquez sur **Transférer**.
4. Assignez une adresse IP au certificat.
    - a. Sur votre nouveau serveur, sélectionnez **/appliance > Sécurité > Certificats**.
    - b. Dans la section **Sécurité :: Certificats**, trouvez l'entrée pour votre certificat SSL. Elle comporte en général un champ **Transmis à** contenant le nom de domaine complet de votre serveur (par exemple : support.example.com).
    - c. Confirmez qu'il n'existe pas d'avertissement répertorié pour le nouveau certificat. S'il existe un avertissement, reportez-vous à la FAQ 755 du Centre d'assistance technique en libre-service Bomgar pour obtenir plus de détails sur la façon de résoudre l'avertissement : [help.bomgar.com/ssc/SolutionFAQ.aspx?id=755](http://help.bomgar.com/ssc/SolutionFAQ.aspx?id=755).
    - d. Une fois tous les avertissements résolus, cliquez sur le lien **Assigner IP** dans la ligne du certificat. En bas de la page, vérifiez les adresses IP à assigner, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer configuration**.
  5. Installez le nouveau logiciel.
    - a. Sur votre nouveau serveur, sélectionnez **/appliance > Assistance technique > Mises à jour**.
    - b. Cliquez sur **Rechercher les mises à jour** ou utilisez la **Clé de téléchargement du serveur**, suivant les instructions à l'écran.
    - c. Cliquez sur **Installer cette mise à jour**. Un CLUF devra être signé avant l'installation.

6. Importez vos paramètres de configuration logicielle depuis votre ancien serveur.
  - a. Connectez-vous à l'interface /login de votre nouveau serveur. Les informations d'authentification initiales sont **admin** et **password**.
  - b. Allez sur **/login > Gestion > Gestion du logiciel**.
  - c. Dans la section **Logiciel :: Restaurer les paramètres**, naviguez jusqu'au fichier de sauvegarde que vous avez téléchargé auparavant, puis cliquez sur **Transférer une sauvegarde** pour restaurer la sauvegarde sur le nouveau serveur.

Vous pouvez alors mettre à jour votre serveur DNS pour qu'il dirige le trafic vers les adresses IP du nouveau serveur, et vous pouvez commencer à tester l'assistance technique à distance sur votre nouveau serveur. Une fois que vous avez confirmé qu'il fonctionne correctement, vous pouvez renvoyer l'ancien serveur s'il est physique, ou le supprimer s'il est virtuel. Pour renvoyer un serveur physique, suivez ces étapes :

1. Connectez-vous à l'interface Web **/appliance** de l'ancien serveur.
2. Allez sur la page **Statut > Bases** et cliquez sur **Rétablir la version par défaut du serveur**.
3. Attendez la fin de la réinitialisation, puis cliquez sur **Éteindre ce serveur**.
4. Emballez le serveur pour l'expédition.
5. Collez l'étiquette d'expédition de retour sur l'extérieur du colis et contactez votre expéditeur pour qu'il vienne le récupérer. Si vous n'avez pas d'étiquette d'expédition, contactez l'assistance technique de Bomgar.

# Avis de non-responsabilité, limitations associées à la licence et assistance technique

## Avis de non-responsabilité

Ce document est fourni exclusivement à titre informatif. Bomgar Corporation peut modifier le contenu ci-contre sans préavis. Le présent document n'est pas garanti être dépourvu d'erreurs, ni ne fait l'objet d'autres garanties ou conditions, orales ou implicites en vertu de la loi, y compris des garanties et conditions implicites de qualité marchande ou d'adéquation à des fins données. Bomgar Corporation renonce à toute responsabilité concernant le présent document et aucune obligation contractuelle n'est formulée, directement ou indirectement, par le présent document. Les technologies, fonctionnalités, services et processus décrits aux présentes peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

BOMGAR, BOMGAR BOX, le symbole « B », JUMP et UNIFIED REMOTE SUPPORT sont des marques commerciales de Bomgar Corporation ; les autres marques commerciales mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Limitations associées à la licence

Une licence Bomgar permet à un seul technicien Service client à la fois d'intervenir sur un nombre illimité d'ordinateurs distants, en mode opérateur ou sans opérateur.\* Même si plusieurs comptes peuvent partager la même licence, il faut deux licences ou plus (une pour chacun des techniciens Service client présents) pour permettre à plusieurs techniciens Service client d'intervenir simultanément.

\*Les comptes Starter Service sont limités à 25 Jumpoints et/ou Jump Clients par site. Les comptes Starter Service ne fournissent pas d'enregistrements de commandes ou d'écrans.

## Assistance technique

Chez Bomgar, nous nous engageons à fournir une qualité de service optimale en veillant à ce que nos utilisateurs disposent de tout ce qui est nécessaire à une productivité optimale. Si vous avez besoin d'aide, contactez l'assistance technique Bomgar à l'adresse [www.bomgar.com/support](http://www.bomgar.com/support).

Pour bénéficier de l'assistance technique, vous devez souscrire chaque année un plan de maintenance.